お客様保管用

取扱説明書

HZL-007　1/8　　T-1001080-HL

HZL-007
オートアクアポッド10

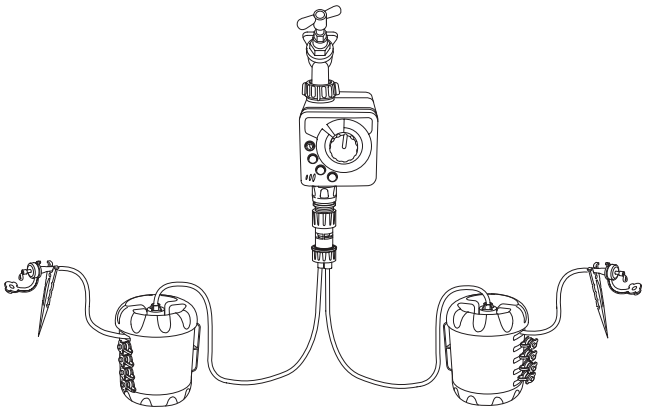

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法と使用方法および注意事項について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、
この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した組み立て、使用による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ ご注意

下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

- ●組み立ての際には、手や指を傷つけないよう十分ご注意ください。
- ●すきまに手や指を入れないでください。
- ●商品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ●本体のタイマーを分解しないでください。元に戻らない場合があります。
- ●床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- ●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。商品の変形や火災の原因になります。
- ●風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- ●危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所への設置はおやめください。
- ●コンパネ、サイディングボード、化粧壁などネジの掛かりが悪いと思われる壁面への取り付けは、絶対におやめください。落下事故の原因になります。
- ●商品は屋外潅水用です。他の用途には使用しないでください。
- ●強い振動・衝撃のある所では使用しないでください。
- ●使用後は水道蛇口を閉め、タイマーおよび本体を水道蛇口から外してください。
- ●冬季は凍結防止のため十分に水をきり、保管してください。
- ●タイマーおよび本体で、止水したまま放置しないでください。タイマーおよび本体の破損、蛇口コネクターの外れる原因となることがあります。
- ●高水圧で使用した場合、ホースが破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
- ●水圧の低い所では、機能を十分発揮できない場合がありますが、故障ではありません。
- ●お湯は使用しないでください。
- ●厳寒および長期間使用しない場合は、屋内に保管してください。
- ●取付場所、位置等の安全性を十分確認してください。万一、壁面など住宅の一部を損傷いたしましても、当社では責任を負いかねます。
- ●正常使用以外での故障、破損、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- ●商品改良のため、予告なしに規格の一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

HZL-007

オートアクアポッド10

TAKASHO
A place filled with gentle feelings and happy smiles. Come share our fun and happiness and watch your dreams grow.

1 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

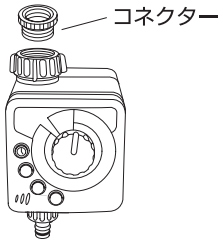

A.タイマー：1台
（コネクター付）



B.水圧調整パーツ：1個

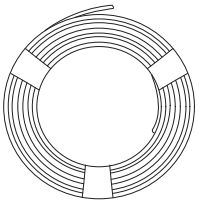

C.チューブ：2本

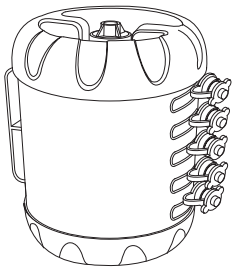

D.本体：2台

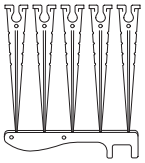

E.ホルダー：10本

工具と乾電池を別途ご用意ください。



1.5V 単2形 アルカリ乾電池：2個

はさみ

プラスドライバー

2 組立方法

※必要工具：手締め用のドライバー・はさみ・乾電池をご用意ください。
※平坦な場所で、空き箱を下に敷いて組み立てるとキズがつきません。

1 乾電池をセットします

①タイマー（A）裏面のカバーを固定しているネジをプラスドライバーで外します。（計4カ所）

②カバーを外し、乾電池をセットします。

③乾電池をセットしたら、カバーを戻し、ネジで固定します。

⚠ ご注意

○古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。

○電池の（＋）（－）を正しくセットしてください。

○通常の電池では使用時間が短い、または支障をきたす恐れがあるので、必ずアルカリ電池を使用してください。同様に充電式乾電池も使用しないでください。

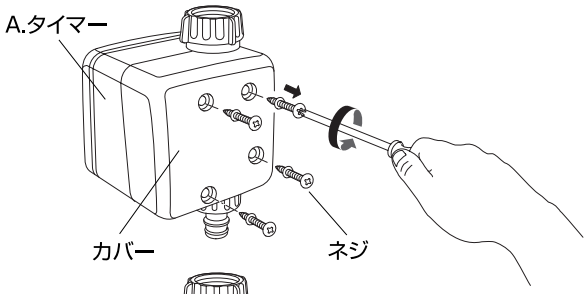

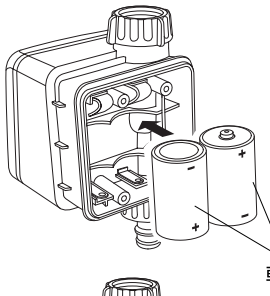

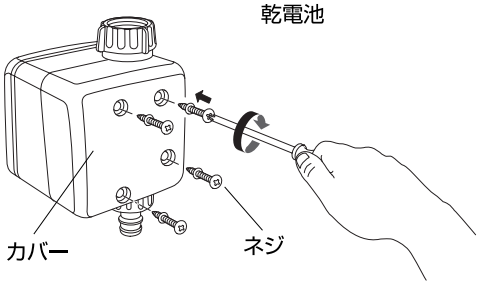

HZL-007
オートアクアポッド10

Takasho
A place filled with gentle feelings and happy smiles. Come share our fun and happiness and watch your dreams grow.

2 組立方法

② 水栓にタイマーをセットします

タイマー（A）を付属のコネクターを使用して、水栓に固定してください。

⚠ ご注意

しっかりと水漏れしないように固定してください。

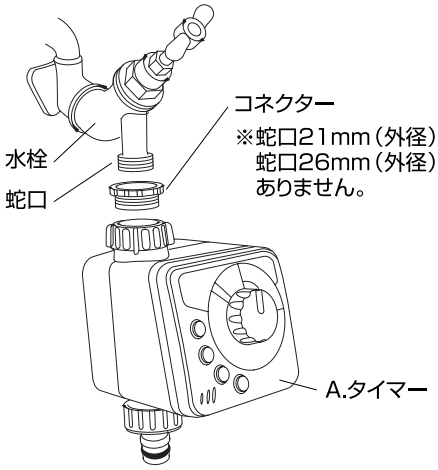

蛇口コネクターについて

21mm、26mmのネジ式蛇口に使用できます。
※21mmはコネクターを使用した場合

【適応蛇口】

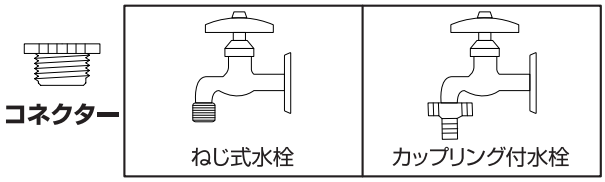

※カップリング付水栓の場合は、蛇口先端のカップリングを外して、コネクターを取り付けてください。

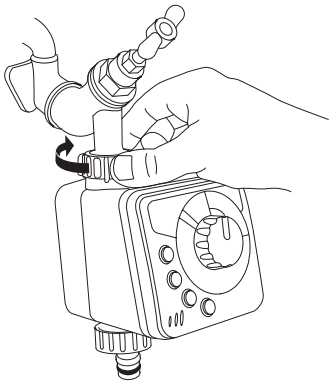

ねじ式以外の蛇口には、市販の蛇口コネクターを別途購入してください。

【ねじ式以外の蛇口】

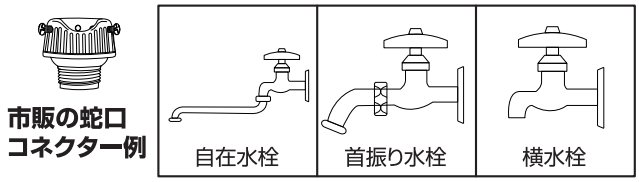

※自在水栓の中でも、長型水栓は使用できません。タイマーの重量で水栓に負荷がかかり、破損する場合があります。

③ チューブを水圧調整パーツに取り付けます

①チューブの先端を水圧調整パーツ（B）の下部にある穴に10mm差し込みます。

②水圧調整パーツ（B）をタイマー（A）にセットします。

⚠ ご注意

○チューブの差し込みが浅いと水漏れの原因となります。
○チューブが固くてはまらない場合は、チューブを10秒程度温水に浸けてから、ねじるようにしてはめてください。

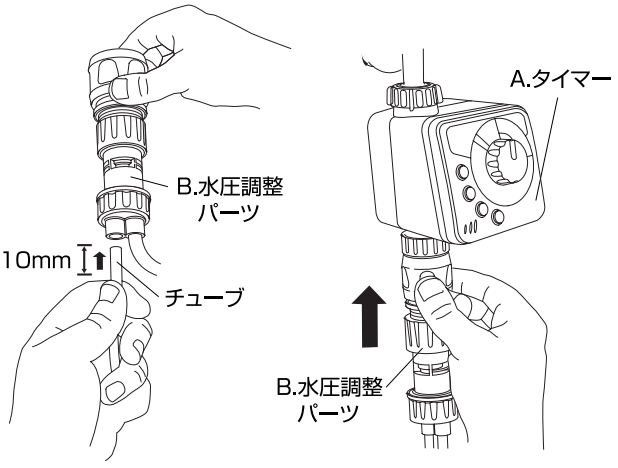

HZL-007
オートアクアポッド10

Takasho
A place filled with gentle feelings and happy smiles. Come share our fun and happiness and watch your dreams grow.

2 組立方法

4 チューブを本体に取り付けます

①使用する位置を決め、チューブ（C）を適当な長さにカットします。（図❶）

②チューブ（C）の先端を本体（D）の上部にある穴に10mm差し込みます。（図❷）

⚠ ご注意

○チューブの差し込みが浅いと水漏れの原因となります。
○チューブが固くてはまらない場合は、チューブを10秒程度温水に浸けてから、ねじるようにしてはめてください。

図❶

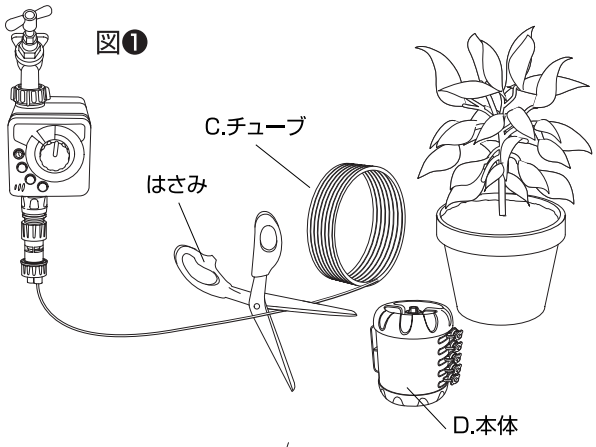

5 潅水チューブを植木鉢にセットします

①本体（D）から潅水チューブを引き出します。（図❸）

②潅水チューブの先端部をホルダー（E）の凹みに取り付けます。（図❹）

③ホルダー（E）を土に差し込みます。（図❺）

潅水チューブの巻き取り方法について

本体（D）下部を手で固定して、本体（D）上部を時計回りに回します。（図❻）

⚠ ご注意

○チューブの差し込みが浅いと水漏れの原因となります。
○チューブが固くてはまらない場合は、チューブを10秒程度温水に浸けてから、ねじるようにしてはめてください。

図❷

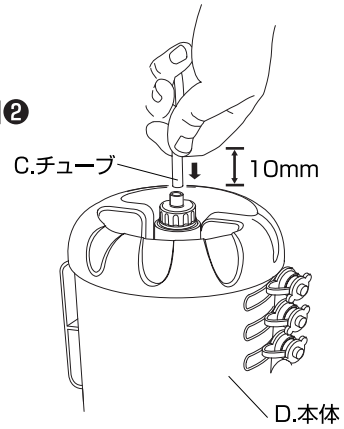

図❸

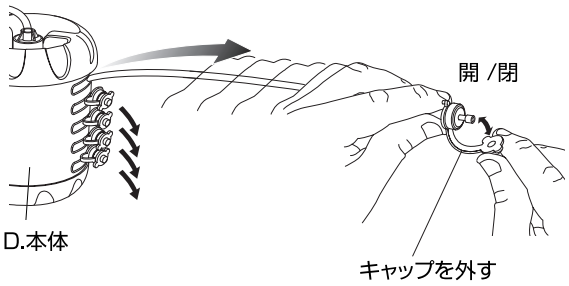

図❹

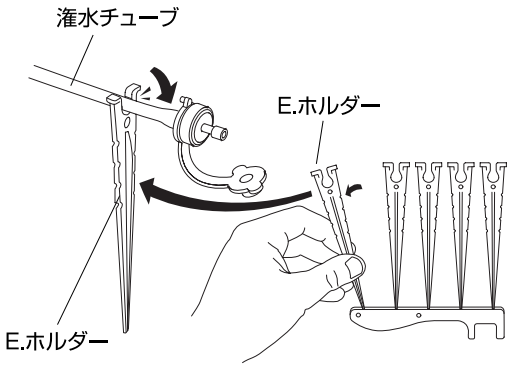

図❺

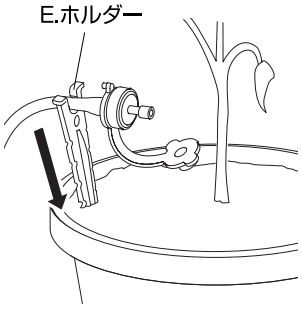

図❻

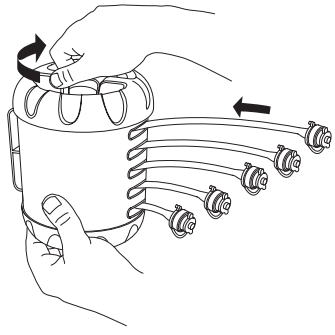

HZL-007
オートアクアポッド10

Takasho
A place filled with gentle feelings and happy smiles. Come share our fun and happiness and watch your dreams grow.

2 組立方法

6 蛇口を開き水を出します

①水栓の蛇口を開き、タイマー（A）のダイヤルをONの位置に合わせます。潅水チューブの先端にあるキャップを外し、水が出るか確認します。

②水を止める場合は、タイマー（A）のダイヤルをOFFに合わせます。手動で潅水をする場合は、同じ手順で操作します。

⚠ ご注意

すべての準備が完了したら、再度テストをして、問題がないか、確認をしてからご使用ください。

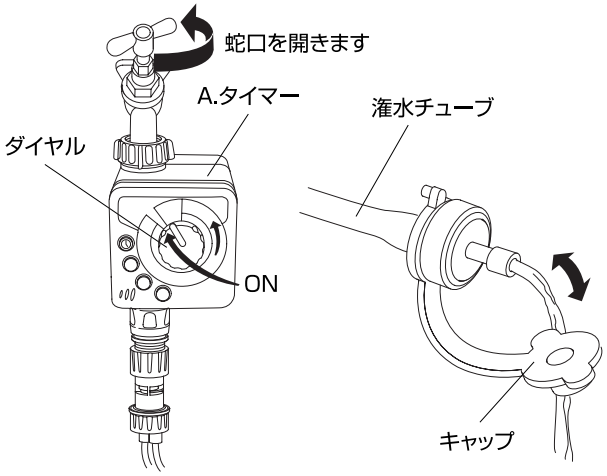

7 自動タイマーの設定方法（自動潅水）

①時刻設定
グレーの表示（1時～24時）に目盛りで合わせて、左上の「時計マーク（ 🕓 ）」のボタンを押します。
※ボタンをを押すと「ピーッ」と確認音がでます。
※時刻設定は1時間単位での設定となります。分単位での設定はできません。

②潅水開始タイムの設定
グレーの表示（1～24時）に目盛りで合わせて、左の「Sマーク（ Ⓢ ）」のグレーのボタンを押します。

③潅水回数の設定
何時間おきに水をやるのか設定します。
6、8、12、24（1日）時間おきの設定か、2日、3日、7日おきの設定が可能です。
何時間、何日間おきに水をやるか、設定したい頻度をグリーンの表示（6、8、12、24、2、3、7）で目盛りを合わせ、左下の「グリーン」のボタンを押します。

④1回の潅水時間設定
何分水やりをしたいか、時間を設定します。
ブルーの表示（1、2、3、5～180分まで）で目盛りを合わせ、左下の「ブルー」のボタンを押します。

⑤自動タイマー開始
赤の表示の「AUTO」に目盛りを合わせて、自動設定完了です。セットした時間に定期的に潅水が始まります。
使用をやめる場合は、赤の目盛りの「OFF」に合わせます。再開する場合は、再度「AUTO」に目盛りを合わせれば、前回設定した潅水時間に潅水をします。
※自動タイマーを再設定される場合は、①～④の変更したい設定をやり直し、再度「AUTO」に目盛りを合わせれば、変更した設定で潅水を再開できます。

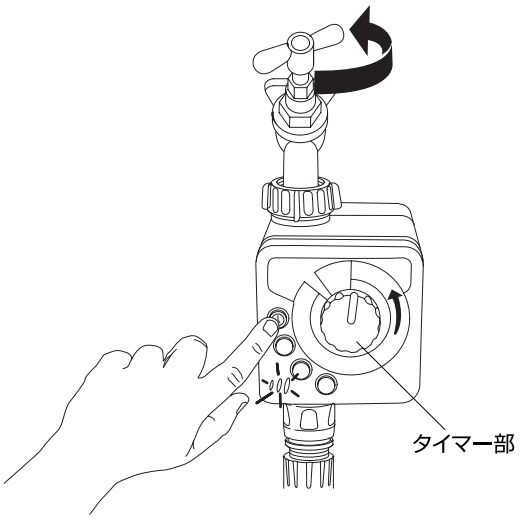

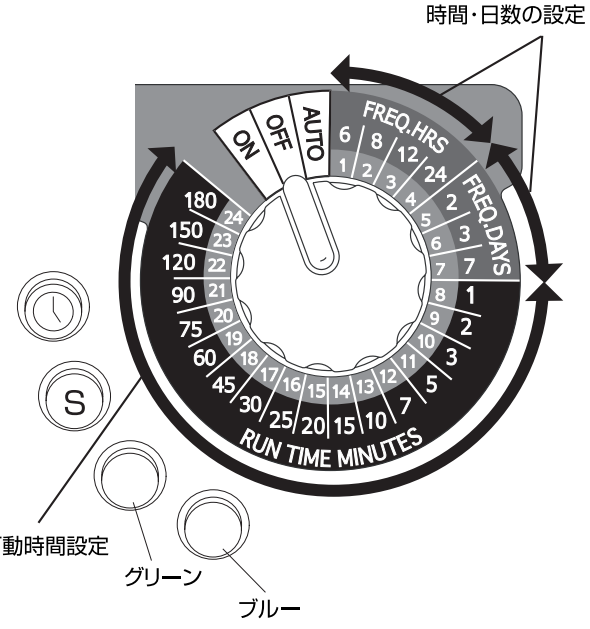

HZL-007
オートアクアポッド10

Takasho
A place filled with gentle feelings and happy smiles. Come share our fun and happiness and watch your dreams grow.

2 組立方法

8 本体の設置方法（壁に取り付ける場合）

⚠ ご注意

○コンパネ、サイディングボード、化粧壁などのネジの掛かりが悪いと思われる壁面への取り付けは、絶対におやめください。落下事故の原因になります。

○高所などの落下すると危険な場所には、設置しないでください。

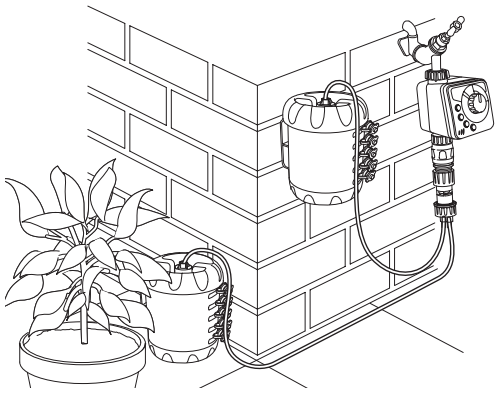

別途ご用意ください
○電動ドリル … ドリル径φ7
○コンクリートプラグ×4 … 38mm
○ネジ×4 … 45mm（ナベ頭）

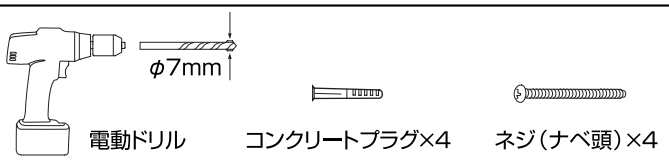

①本体（D）を取り付けたい場所に、ホルダー台にあいている穴を使い、ドリル穴位置に印をつけます。

②電動ドリルで穴をあけます。（φ7×38mm）

③コンクリートプラグを穴に差し込み、ネジを取り付けます。
※本体（D）を引っ掛けるために、ネジの頭は6mm程度出しておいてください。

④壁に取り付けたネジに、本体（D）側面にある壁取付用の穴を引っ掛けて取り付けます。

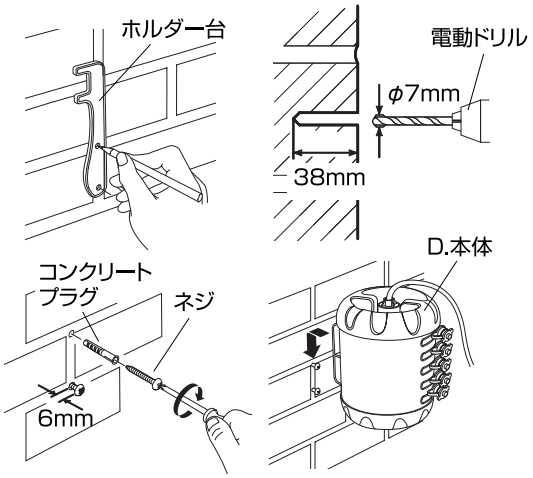

9 使用しない時は…

⚠ ご注意

○使用しない時は屋内で保管してください。

○特に使用環境により、凍結の恐れがある場合は使用しないでください。

○使用しない場合は、本体（D）およびチューブから水を抜き取り保管してください。

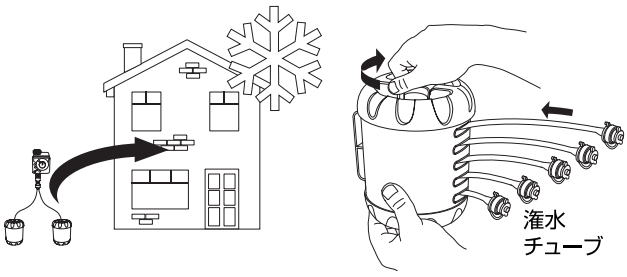

本体から水を抜きます

①潅水チューブを巻き取ります。

②ホルダー台のコ形部分を使い、本体（D）上部のコネクターパーツを回し、外します。

③本体（D）を逆さにし、よく水切りをしてください。

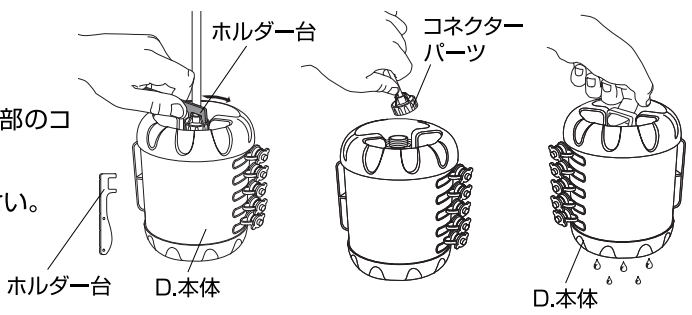

HZL-007
オートアクアポッド10

Takasho
A place filled with gentle feelings and happy smiles. Come share our fun and happiness and watch your dreams grow.

3 トラブル Q&A

Q	A
チューブが挿入できない	お湯に先端を10秒程度浸けてから再度入れ直してください。
アクアポッド本体のチューブ差込口から少し水漏れがある	チューブが10mm程度入っているか確認してください。
水圧調整器から音がする	蛇口の水量を少し落としてください。改善しなければ、お客様サービスセンターへご連絡ください。
使用をやめる場合は?	蛇口の水を止めて、チューブ先端のキャップを閉じてください。特定のチューブのみ止めたい場合も先端のキャップを閉じれば、そのチューブだけ止めることができます。
水量を調節できますか?	水量を調整することはできません。潅水時間で調整していただくか、潅水チューブを同じ箇所に複数設置するなど、個々のプランターに合わせて工夫して、ご使用ください。
チューブの1本から水が流れない	お客様サービスセンターへご連絡ください。(交換対応します)
チューブが巻き取り(収納)できない	チューブが少し硬化している場合があります。室内か暖かい場所へ移動してから約15分後、巻き取ってください。
本体は横向きにも取り付けできますか?	できません。防雨性能が確保できなくなり、故障の原因になります。
本体が雨にさらされても大丈夫ですか?	防雨型ですが、本体の寿命に影響をおよぼす恐れがありますので、軒下等雨のかからない所に取り付けてください。

4 保証について

1年間保証

お買い上げ日　　販売店名

年　月　日　　㊞

お買い上げの日から1年以内に欠陥が見つかった場合、株式会社タカショーが無料で修理、または交換致します。
ただし、以下のような場合には保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

1) 使用状態が、当社取扱説明書と異なる場合
2) お客様もしくは第三者の故意、過失、または不当な修理や改造によるもの
3) 消耗品、交換部品。(チューブ、ゴムパッキンは保証対象外品です)
4) 事故、乱用、取り扱いミス、落下等による損傷または故障
5) 不可抗力(台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、落雷、騒乱、異常電圧等)により発生したもの
6) 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの
7) 保証者が表示した以上の性能を必要とする箇所に取り付けられたために発生したもの
8) ご使用商品の素材部の性質に起因する欠点、及び経年変化によるもの
9) 施工費用
10) お買い上げ日、販売店名欄の記入、押印の無い場合

※(上記の条件を満たし)修理費が商品本体の価格を上回る場合は、交換となります。
保証は購入単位で発生しますので、故障部分のみでなく、商品自体をお送りください。その際はご面倒ですが、下記宛まで郵送くださいますようお願い致します。また郵送中の故障を避けるため、商品の梱包には十分注意してください。
この保証は株式会社タカショーによるものです。

HZL-007
オートアクアポッド10

TAKASHO
A place filled with gentle feelings and happy smiles. Come share our fun and happiness and watch your dreams grow.

5 ご理解ください

●紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。

6 定期点検・お手入れ時のご注意

A.汚れを落とすとき

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
●著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。
（シンナーやベンジン、有機溶剤は絶対に使用しないでください。）

B.メンテナンスについて

●使用しない場合は、本体およびチューブから水を抜き取り、屋内に保管してください。
●長期間使用しない場合は、乾電池を外して保管してください。
●長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

7 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

8 仕　様

表示者/株式会社タカショー

品　番	材　質	水流量（潅水口一つあたり）	外形寸法（mm）	重量(kg)
HZL-007	本　体、タイマー：PP、PVC、ABS、POM チューブ：PVC ノズル、コネクター：ABS、PP	約70ml/分 ※気温、水温、水道蛇口の水圧により誤差は生じます	本　体　：約W137×D146×H170 タイマー：約W85×D107×H158 チューブ：約10m×φ4mm（内径）	約2.5kg ※部品合計

◆部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

MADE IN MALAYSIA

株式会社タカショー
本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）　FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）